

**REINIGUNGSANLEITUNG**  
SPEED PRO SELF SERVICE PODIUM


**Achtung!** Maschine vor der Reinigung vom Netz trennen. Bitte folgen Sie den unten abgebildeten Schritten zur ordnungsgemässen Reinigung der Maschine.



1 Nehmen Sie den Fruchtkorb ab. Hierzu leicht gegen Uhrzeigersinn drehen.



2 **Drain&Clean.** Das Abfluss-System erleichtert eine gründliche Reinigung des Fruchtkorbs.

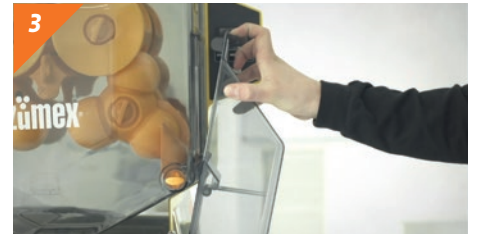

3 Nehmen Sie die seitlichen Haubenteile ab, indem Sie den Verschluss entriegeln.



4 Heben Sie die Schutzhaube ab. Das **'Click&Clean'** System erleichtert die Reinigung und Handhabung.




5 Entnehmen Sie die Edelstahl-Schalenaustritt.




6 Entnehmen Sie das **PulpOut** System.



7 Nehmen Sie den **2Services** Zapfhahn ab.

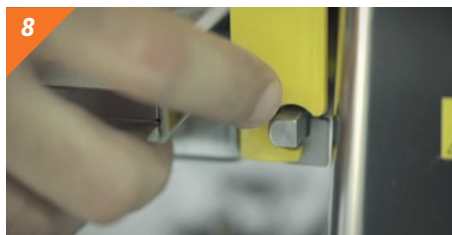


8 Nehmen Sie Tropfschale ab indem Sie seitlichen Knöpfe drücken. Nur ein Knopfdruck!

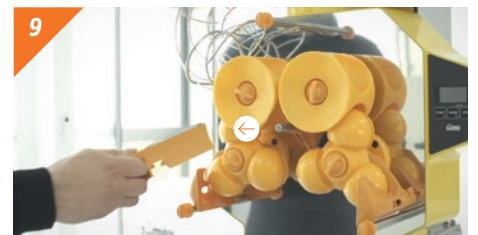

9 Ziehen Sie das Messer vorsichtig ab.  
**VORSICHT!** Das Messer ist scharf, Sie könnten sich schneiden.



10 Ziehen Sie die Schalenabstreifer seitlich ab.

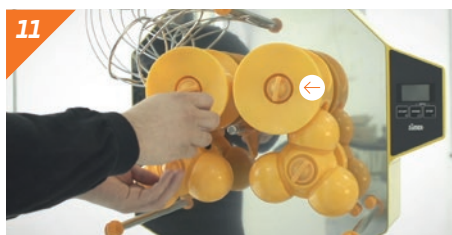

11 Lösen Sie die Sicherheitsschrauben der Pressstrollmeln.



12 Nehmen Sie die Pressstrollmeln paarweise ab.



13 Entleeren Sie den Schalenbehälter.



14 Reinigen Sie die einzelnen Teile.

**! HINWEIS**

Alle Teile, **MIT AUSNAHME DER SCHUTZHAUBE**, können im Geschirrspüler gereinigt werden

Den Entsaftungsbereich und die Schutzhaube bitte mit einem feuchten Tuch und Geschirrspülmittel reinigen. Anschliessend mit klarem Wasser abspülen um Spülmittelrückstände zu vermeiden.

**Citroclean** ist das ideale Reinigungsmittel für eine gründliche Reinigung der Presswerkzeuge.

**Setzen Sie nach der Reinigung** die einzelnen Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder auf.